Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17366A
Serbian. 01/2008. Rev. 1.0

SGH-J700

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG

Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg moblnog telefona. Da biste brzo napravili prve korake pogledajte odeljke „Upoznavanje sa mobilnim telefonom,” „Postavljanje i pripremanje mobilnog telefona,” and „Korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:

Upozorenje—situacije koje mogu da dovedu do povreda vas ili drugih

Oprez—situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme

Napomena—napomene, saveti za korišćenje i dodatne informacije

▶ Pogledajte—stranice sa odgovarajućim informacijama; na primer: ▶ str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ Sledite—redosled u izboru opcija ili menija koji morate poštovati da biste napravili korak; na primer: Pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj poruku** (predstavlja **Meni**, zatim **Poruke**, i na kraju **Kreiraj poruku**).

[ ] Uglaste zagrade—tasteri na telefonu; na primer: [ ] (predstavlja taster Uključivanje/ Izlazak iz menija).

< > Ugaone zagrade—softverski tasteri kojima se kontrolišu različite funkcije na svakom ekranu; na primer: <**OK**> (predstavlja softverski taster **OK**).

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu—Bluetooth QD ID: B013594.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi 2
Bezbednosna upozorenja 2
Bezbednosne mere 4
Važne informacije o korišćenju 7

Upoznavanje sa mobilnim telefonom 10
Raspakivanje 10
Izgled telefona 11
Tasteri 12
Ekran 13
Ikone 13

Postavljanje i pripremanje mobilnog telefona 15
Postavljanje SIM kartice i baterije 15
Punjenje baterije 17
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) 18

Korišćenje osnovnih funkcija 19
Uključivanje i isključivanje telefona 19
Pristupanje menijima 20
Prilagođavanje telefona 20
Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje ... 21
Slanje i pregledanje poruka 22
Dodavanje i pronalaženje kontakata 25
Korišćenja osnovnih funkcija kamere 26
Slušanje muzike 27
Pretraživanje Interneta 28

Korišćenje naprednih funkcija 29
Korišćenje naprednih funkcija za pozivanje .. 29
Korišćenje naprednih funkcija telefonskog imenika 31
Korišćenje naprednih funkcija za slanje poruka 32
Korišćenje naprednih muzičkih funkcija 33

Korišćenje alatki i aplikacija 35
Korišćenje Bluetooth bežične tehnologije 35
Aktiviranje i slanje SOS poruka 36
Aktiviranje mobilnog tražioca 37
Snimanje i reprodukcija govornih beleški 38
Izmena slika 39
Korišćenje Java igara i aplikacija 41
Prikaz vremena u svetu 41
Podešavanje i upotreba alarma 42
Korišćenje kalkulatora 43
Konvertovanje valuta ili mernih jedinica 43
Podešavanje brojača 44
Korišćenje štoperice 44
Kreiranje tekstualne beleške 44
Upravljanje kalendarom 44

Pregled funkcija menija a

Rešavanje problema b

Indeks e

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.

Bezbednosna upozorenja

WARNING

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Korišćenje slušalice sa jakim zvukom može da ošteti sluh. Podesite zvuk na minimalnu jačinu da biste čuli razgovore ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Prilikom slanja tekstualnih poruka i igranja igara na telefonu, držite telefon opušteno, lagano pritiskajte dugmad, koristite specijalne funkcije kojima se smanjuje broj pritiskanja dugmadi (kao što su obrasci i predvidiv tekst) i često pravite pauze.

CAUTION

Bezbednosne mere

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C/32°F ili iznad 45°C/115°F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte dozvoliti da vam se telefon pokvasi—tečnost može da izazuve ozbiljno oštećenje. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.

CAUTION

- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Izbegavajte upotrebu blica kamere na telefonu, ili svetla, u blizini očiju dece ili životinja.
- Telefonska i memorijska kartica mogu da se oštete ukoliko su izložene magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. Ovim standardima se sprečava prodaja mobilnih telefona koji prekoračuju maksimalni nivo izloženosti SAR (poznat kao Specific Absorption Rate, stepen specifične apsorpcije) od 2,0 W po kilogramu telesnog tkiva.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0,499 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(stara električna i elektronska oprema)

(Primenjuje su u Evropskoj Uniji i drugim evropskim zemljama sa izdvojenim sistemima za prikupljanje)

Ova oznaka prikazana na proizvodu ili pratećoj literaturi označava da se proizvod ne sme bacati zajedno sa kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da bi se sprečilo narušavanje životne sredine ili ljudskog zdravlja nekontrolisanim bacanjem otpadnog materijala, odvojite ovaj uređaj od ostalog smeća, budite odgovorni i reciklirajte ga kako biste promovisali opravdanu ponovnu upotrebu resursa za proizvodnju.

Kućni korisnici treba da se obrate maloprodajnom objektu u kome su kupili proizvod, ili lokalnoj vladinoj kancelariji, kako bi dobili informacije o mestu na koje treba da odnesu uređaj i načinu na koji će on biti recikliran tako da bude bezbedno po okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i sa njim provere odredbe i uslove navedene u kupovnom ugovoru. Ovaj proizvod ne treba bacati sa ostalim komercijalnim otpadnim materijalima.

Upoznavanje sa mobilnim telefonom

U ovom odeljku ćete saznati sve o izgledu vašeg mobilnog telefona, tasterima, ekranu i ikonama.

Raspakivanje

Proverite da li se u kutiji proizvoda nalazi sledeće:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu

Elementi priloženi uz telefon se mogu razlikovati u zavisnosti od softvera i priključaka koji su dostupni u vašoj zemlji, ili ih obezbeđuje vaš provajder.

Možete da dobijete dodatne priključke od lokalnog distributera Samsunga.

Izgled telefona

Prednji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

Zadnji deo telefona sadrži sledeće tastere i funkcije:

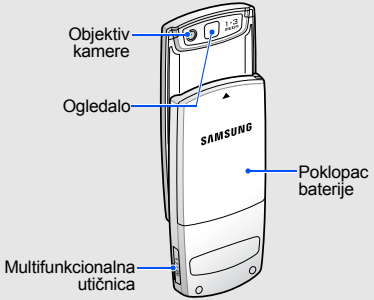

Zatvaranjem telefona spoljni tasteri se automatski zaključavaju kako ne bi došlo do slučajnog pritiskanja. Da biste otključali tastaturu pritisnite **<Otključaj>** → **<OK>**.

Tasteri

Taster		Funkcija
	Softverski taster	Obavlja radnje naznačene na dnu ekrana
	Navigacija	U pasivnom režimu rada, taster se koristi za pristupanje režimu rada „Moj meni“ (gore) ili korisnički definisanim menijima (levo/desno/dole); u režimu rada „Meni“ krećite se kroz opcije menija
	Sredina	U pasivnom režimu rada pokrenite web pretraživač; u režimu rada „Meni“, izaberite istaknutu opciju u meniju ili potvrdite unos
	Nazovi	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada prikazuje poslednje birane brojeve, broj čiji ste poziv propustili ili broj sa koga je primljen poziv
	Obriši	Briše znakove ili stavke u aplikaciji

Taster		Funkcija
	Uključivanje/ izlazak iz menija	Uključuje i isključuje telefon (pritisnite i zadržite); Prekida poziv; U režimu rada „Meni“ otkažite unos i vratite se u pasivni režim rada
	Numerički	Služe za unos brojeva, slova i specijalnih znakova; u pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [**1**] da biste pristupili glasovnoj pošti i taster [**0**] da biste uneli kôd za međunarodne pozive
	Specijalne funkcije	Unosi specijalne znakove ili obavlja specijalne funkcije; u pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [#] za aktiviranje nečujnog profila; pritisnite i zadržite taster [*] da biste uneli razmak između brojeva
	Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona

Ekran

Ekran na telefonu sadrži tri područja:

Linija sa ikonama

Prikazuje razne ikone

Polje za tekstualne i grafičke poruke

Prikazuje poruke, komande i informacije koje unosite.

Linija sa softverskim tasterima

Prikazuje trenutne radnje dodeljene svakom softverskom tasteru

Ikone

Saznajte kakve se ikone pojavljuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Status GPRS mreže • Plava: Uspostavljena veza sa GPRS mrežom • Crvena: Prenos podataka preko GPRS mreže
	Status EDGE mreže • Plava: Uspostavljena veza sa EDGE mrežom • Crvena: Prenos podataka preko EDGE mreže
	Poziv u toku
	Nema dostupne usluge

Ikona	Definicija
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Memorijska kartica je ubačena
	Alarm je aktiviran
	Aktivirano preusmeravanje poziva
	U području usluge „Kućna zona“
	U području usluge „Kancelarija“
	Aktiviran je Bluetooth
	Povezan je Bluetooth hendsfri komplet za kola ili slušalice
	Aktiviran je normalan profil
	Aktiviran je nečujni profil
	Aktiviran je profil „Vožnja”
	Aktiviran profil „Sastanak”

Ikona	Definicija
	Aktiviran profil „Na otvorenom”
	Aktiviran je profil „Oflajn“
	Aktiviran profil kreiran od strane korisnika
	Aktiviran je režim šapata (tokom poziva)
	Aktiviran je režim isključenog tona (tokom poziva)
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)
	Nova e-poruka
	Nova glasovna poruka
	FM radio je uključen
	Nivo istrošenosti baterije

Postavljanje i pripremanje mobilnog telefona

Prvi koraci u postavljanju i podešavanju vašeg mobilnog telefona za prvo korišćenje.

Postavljanje SIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu mobilne telefonije, dobićete SIM karticu (Subscriber Identity Module, pretplatnički identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.

Da biste postavili SIM karticu i bateriju,

1. Skinite poklopac baterije.

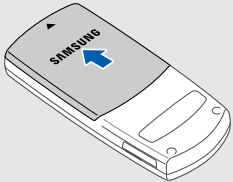

Ako je telefon uključen, pritisnite i zadržite taster [ ] da biste ga isključili

2. Ubacite SIM karticu.

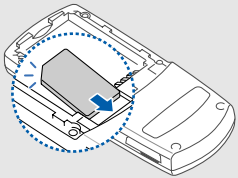

Postavite karticu u telefon tako da su njene kontakt površine zlatne boje okrenute ka unutrašnjosti.

3. Stavite bateriju.

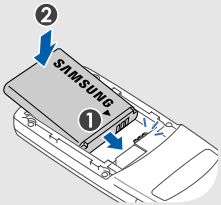

4. Vratite poklopac baterije.

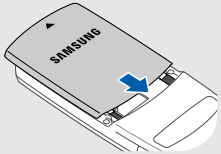

Punjenje baterije

Pre nego što prvi put upotrebite telefon morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac multifunkcijske utičnice sa strane na telefonu.

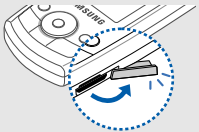

2. Uključite manji priključak putnog ispravljača u utičnicu.

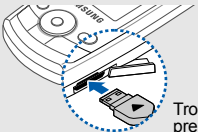

Trougao je okrenut prema prednjoj strani telefona

Nepravilno povezivanje adaptera može ozbiljno da oštetiti telefon. Oštećenje nastala pogrešnom upotrebom nisu pokrivena garancijom.

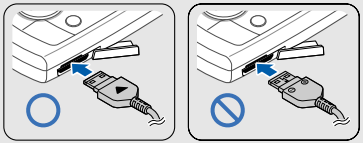

3. Uključite veći priključak putnog ispravljača u utičnicu za struju.
4. Kada se baterija napuni u potpunosti (ikona se više ne pokreće), isključite putni ispravljač iz utičnice.
5. Isključite ispravljač iz telefona.

6. Zatvorite poklopac multifunkcijske utičnice.

Indikator „Baterija prazna“

Kada je baterija ispražnjena telefon će emitovati upozoravajući zvuk i prikazuje se poruka „Baterija prazna“. Ikona koja označava bateriju će takođe biti prazna i trepereće. Ako baterija postane previše slaba, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju i nastavite da koristite telefon.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste memorisali dodatne multimedijske datoteke morate da umetnete memorijsku karticu. Vaš telefon prihvata microSD™ memorijske kartice veličine do 2 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa memorijske kartice).

1. Otvorite poklopac na otvoru za memorijsku karticu sa strane na telefonu.
2. Umetnite memorijsku karticu tako da je strana sa etiketom okrenuta nagore.

3. Pritisnite karticu u otvor dok se ne zabravi u svoje ležište.

Da biste uklonili memorijsku karticu, nežno je pritisnite dok ne bude mogla da se izvadi iz telefona, a zatim je izvucite iz otvora.

Korišćenje osnovnih funkcija

Naučite kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije u svom mobilnom telefonu.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon uradite sledeće:

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i zadržite [ ].
3. Unesite svoj PIN kod i pritisnite taster <**OK**> (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite navedene korake 1 i 2.

Prebacite se na oflajn profil

Prelaskom na oflajn profil možete da koristite mrežne usluge za svoj telefon na mestima na kojima su bežični uređaji zabranjeni, kao što su avioni i bolnice.

Da biste prešli na oflajn profil pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Profili telefona** → **Offline**.

Poštujte sva istaknuta upozorenja i direktive zvaničnog osoblja kada se nalazite u područjima u kojima su bežični uređaji zabranjeni.

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima u svom telefonu uradite sledeće:

1. Pritisnite softverski taster za željeni meni.
2. Pomoću tastera za upravljanje dođite do menija ili opcije.
3. Pritisnite taster <**Izaberi**>, <**OK**>, ili taster u sredini da biste potvrdili označenu opciju.
4. Pritisnite taster <**Nazad**> da biste se pomerili nagore za jedan nivo; pritisnite [ ] da biste se vratili u pasivan režim rada.

Prilagođavanje telefona

Iskoristite najbolje svoj telefon tako što ćete ga prilagoditi da odgovara vašim potrebama.

Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite [▲/▼] da biste prilagodili jačinu zvuka tastera.

Prelazak na nečujni profil ili povratak sa njega

U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [#] da biste utišali telefon ili opozvali utišavanje.

Promena melodije zvona

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Profili telefona**.
2. Dođite do profila.
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni** → **Ton zvona za govorne pozive**.
4. Izaberite kategoriju melodije zvona → melodija zvona.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj profil**.

Izabor pozadine (pasivni režim rada)

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana** → **Početni ekran**.
2. Izaberite **Tapet** → kategoriju slike → sliku.
3. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Izbor boje menija (režim „Meni“)

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana** → **Moja tema**.
2. Izaberite uzorak boje.

Podešavanje prečica u meniju

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster koji ćete koristiti kao prečicu.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru.

Zaključavanje telefona

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Bezbednosna podešavanja** → **Zaključavanje telefona**.
2. Izaberite **Uključeno**.
3. Unesite novu lozinku dužine 4 do 8 cifara, a zatim pritisnite taster <**OK**>.
4. Unesite ponovo lozinku, a zatim pritisnite taster <**OK**>.

Korišćenje osnovnih funkcija za pozivanje

Saznajte kako da obavite poziv ili da odgovorite na njega i kako da koristite osnovne funkcije za pozivanje.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite [ ] da biste birali broj.
3. Da biste završili pozivanje, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primite poziv, pritisnite [ ].
2. Da biste završili pozivanje, pritisnite [ ].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste prilagodili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite tastere [▲/▼].

Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva pritisnite taster u sredina → **<Da>** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se prebacili na slušalicu ponovo pritisnite taster u sredini, zatim.

Korišćenje slušalica

Povezivanjem priloženih slušalica na multifunkcijsku utičnicu možete da pozivate i da primate pozive:

- Da biste ponovo birali poslednji broj pritisnite dugme na slušalicama, a zatim ga pritisnite ponovo i zadržite.
- Da biste odgovorili na poziv pritisnite i zadržite dugme na slušalicama.
- Da biste prekinuli vezu pritisnite i zadržite dugme na slušalicama.

Slanje i pregledanje poruka

Saznajte kako da šaljete i pregledate tekstualne (SMS), multimedijske (MMS) i e-poruke.

Slanje tekstualne poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Tekstualna poruka**.

2. Unesite tekst poruke. ▶ str. 24
3. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj i pošalji** ili **Samo pošalji**.
4. Unesite broj primaoca.
5. Pritisnite taster u sredini da biste poslali poruku.

Slanje multimedijalnih poruka

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Multimedijalna poruka**.
2. Izaberite **Naslov**.
3. Unesite temu i pritisnite taster u sredini.
4. Izaberite **Slika ili video** ili **Muzika ili zvuk**.
5. Dodajte sliku, video zapis, muziku ili zvuk.
6. Izaberite **Tekst**.
7. Unesite tekst poruke i pritisnite taster u sredini.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.
9. Unesite broj telefona ili e-adresu primaoca.
10. Pritisnite taster u sredini da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **E-mail**.
2. Izaberite **Naslov**.
3. Unesite temu i pritisnite taster u sredini.
4. Izaberite **Poruka**.
5. Unesite tekst email poruke i pritisnite taster u sredini.
6. Izaberite **Priloži fajl** i priložite fajl (ako je potrebno).
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji**.
8. Unesite e-adresu.
9. Pritisnite taster u sredini da biste poslali poruku.

Unošenje teksta

Prilikom unošenja teksta možete da promenite režim unosa teksta:

- Pritisnite i zadržite taster [*] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima.
- Pritisnite taster [*] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.
- Pritisnite i zadržite taster [#] da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.

Unesite tekst u jednom od sledećih režima:

Režim rada	Funkcija
ABC	Pritiskajte odgovarajući taster sa brojem i slovom dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.
T9	1. Pritiskajte odgovarajuće tastere sa brojevima i slovima da biste uneli celu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, pritisnite taster [0] da biste izabrali alternativnu reč.
Broj	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste uneli broj.
Simbol	Pritisnite odgovarajući taster sa brojem i slovom da biste izabrali simbol.

Prikaz tekstualnih ili multimedijskih poruka

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijsku poruku.

Pregledanje e-pošte

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče e-pošte**.
2. Izaberite **Proveri novu poštu**.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite taster <**Opcije**> → **Preuzmi** da biste prikazali telo e-pošte.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Naučite osnovno korišćenje funkcije Imenik.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona i pritisnite <**Opcije**>.
2. Izaberite opciju **Sačuvaj** → lokacija memorije (telefon ili SIM) → **Novi**.
3. Izaberite tip broja (ako je potrebno).
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Pritisnite <**Sačuvaj**> ili taster u sredini da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Imenik** → **Lista kontakata**.
   Možete takođe da pritisnete <**Kontakti**> u pasivnom režimu rada.
2. Unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da nađete.
3. Na listi za pretragu izaberite ime kontakta.

Nakon što pronađete kontakt možete da uradite sledeće:

- pozovete kontakt pritiskom na taster [ ]
- izmenite informacije o kontaktu pritiskom na taster u sredini.

Korišćenja osnovnih funkcija kamere

Naučite osnovno snimanje fotografija i video snimaka.

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
3. Pritisnite taster u sredini da biste snimili fotografiju.
   Fotografija je automatski sačuvana.
4. Pritisnite <**Nazad**> da biste snimili drugu fotografiju (korak 2).

Pregled fotografija

U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → fajl sa fotografijama.

Snimanje video snimaka

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Kamera** da biste uključili kameru.
2. Pritisnite taster [**1**] da biste se prebacili na Način snimanja.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite podešavanja.
4. Pritisnite taster u sredini da biste počeli sa snimanjem.
5. Pritisnite taster <⏺> ili taster u sredini da biste zaustavili snimanje.
   Video zapis je automatski sačuvan.
6. Pritisnite taster <5> da biste snimili drugi video snimak (korak 3).

Pregled video snimaka

U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → video fajl.

Slušanje muzike

Saznajte kako da slušate muziku preko muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Uključite priložene slušalice u multifunkcijsku utičnicu u telefonu.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite taster u sredini da biste uključili radio.
4. Pritisnite **<Da>** da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.
5. Pređite prstom nagore ili nadole da biste izabrali radio stanicu.
6. Da biste isključili radio pritisnite taster u sredini.

Kreiranje liste za reprodukciju i slušanje muzičkih fajlova

Počnite prenošenjem fajlova na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzmite sa mobilnog Interneta. ▶ Pretražite Internet
- Preuzmite sa PC računara koji ima opcionalni program Samsung PC Studio. ▶ Samsung PC Studio korisničko uputstvo
- Primite preko Bluetooth veze. ▶ str. 36
- Kopirajte na memorijsku karticu. ▶ str. 33

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu uradit sledeće:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Muzički plejer**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Dodaj muziku iz** → tip memorije.
3. Izaberite fajlove koje želite da unesete i pritisnite **<Dodaj>**.

4. Pritisnite taster u sredini da biste započeli reprodukovanje.
5. Kontrolišite reprodukciju pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Sredina	Pauza ili nastavak reprodukcije
▲/▼	Pojačajte ili smanjite zvuk
Navigacija	• Levo: Prelazi unazad; skenira unazad u datoteci (pritisnite i zadržite) • Desno: Prelazi unapred; skenira unapred u datoteci (pritisnite i zadržite) • Gore: Otvara listu za reprodukciju • Dole: Zaustavlja reprodukovanje.

Pretraživanje Interneta

Naučite kako da pristupate omiljenim web stranicama i označavate ih.

Pretraživanje web stranica

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster u sredini da biste učitali početnu stranicu provajdera.
2. Pretražujte web stranice pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Navigacija	Kretanje po stranici nagore i nadole
Sredina	Izabor stavke
<**Nazad**>	Vraćanje na prethodnu stranu
<**Opcije**>	Pristup listi sa opcijama pretraživača

Označavanje omiljenih web stranica

1. Pritisnite <**Meni**> → **Pretraživač** → **Obeleživači**.
2. Izaberite prazno mesto.
3. Unesite naslov stranice i njenu web adresu (URL).
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija

Naučite kako da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije u svom mobilnom telefonu.

Korišćenje naprednih funkcija za pozivanje

Saznajte koje su dodatne mogućnosti pozivanja sadržane u vašem telefonu.

Prikaz i biranje propuštenih poziva

Na ekranu telefona prikazaće se pozivi koje ste propustili. Da biste pozvali broj propuštenog poziva,

1. Pritisnite <**Prikaži**>.
2. Dođite do propuštenog poziva čiji broj želite da birate.
3. Pritisnite taster [ ] da biste birali broj.

Pozivanje posledenje biranog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster [ ] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Dođite do željenog broja i pritisnite taster [ ] da biste ga birali.

Zadržavanje poziva ili preuzimanje zadržanog poziva

Pritisnite <**Čekanje**> da biste poziv stavili na čekanje ili pritisnite <**Preuzmi**> da biste preuzeli poziv koji je na čekanju.

Biranje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, tokom razgovora možete da birate i drugi broj:

1. Pritisnite <**Čekanje**> da biste prvi poziv stavili na čekanje.
2. Unesite drugi broj koji želite da birate i pritisnite taster [ ].
3. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacili sa jednog poziva na drugi.
4. Da biste prekinuli poziv, pritisnite <**Opcije**> → **Prekini poziv na čekanju**.
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite taster [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovarate na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite taster [ ] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <**Zameni**> da biste se prebacili sa jednog poziva na drugi.

Obavljanje poziva sa više učesnika (konferencijski poziv)

1. Pozovite prvog učesnika koga želite da dodate u konferencijski poziv.
2. Kada uspostavite vezu sa prvim učesnikom, pozovite drugog.
   Prvi učesnik se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada uspostavite vezu sa drugim učesnikom, pritisnite <**Opcije**> → **Pridruži**.

4. Ponovite korake 1 i 2 da biste dodali još učesnika (ako je potrebno).
5. Da biste završili konferencijski razgovor pritisnite taster [ ].

Međunarodni pozivi

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster [**0**] da biste uneli znak **+**.
2. Unesite ceo broj koji želite da birate (pozivni broj za zemlju, pozivni broj za mesto i telefonski broj), a zatim pritisnite taster [ ] da biste birali broj.

Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika

Brojeve možete da pozivate direktno iz opcije Imenik koristeći memorisane kontakte. ▶ str. 25

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Imenik** → **Lista kontakata**.

   Možete takođe da pritisnete <**Kontakti**> u pasivnom režimu rada.
2. Dođite do broja koji želite da pozovete i pritisnite taster [ ] da biste ga birali.

Korišćenje naprednih funkcija telefonskog imenika

Naučite kako da kreirate vizit kartu, podesite brojeve za brzo biranje i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizit karte

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Imenik** → **Moja vizitkarta**.
2. Unesite lične detalje i pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Vizit kartu možete da pošaljete tako što ćete je priložiti uz poruku ili e-poruku ili ćete je preneti putem Bluetooth bežične tehnologije.

Podešavanje brojeva za brzo biranje

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Imenik** → **Brzo biranje**.
2. Dođite do broja koji želite da podesite (2-9) i pritisnite taster u sredini.

3. Izaberite kontakt kome želite da dodelite broj. Kontakt je sačuvan na broju za brzo biranje.

Sada možete da pozivate kontakt iz pasivnog režima rada tako što pritisnete i zadržite dodeljeni broj za brzo biranje.

Kreiranje grupe kontakata

Kreiranjem grupe kontakata svakoj grupi možete da dodelite melodije zvona i fotografije kao ID pozivalaca, a možete čitavoj grupi da šaljete poruke i e-poštu. Počnite kreiranjem grupe:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Imenik** → **Grupe** → **<Opcije>** → **Dodaj**.
2. Unesite naziv grupe i pritisnite taster za pretragu nadole.
3. Da biste postavili ID sliku pozivaoca pritisnite taster u sredini → kategorija slike → slika.
4. Da biste postavili melodiju zvona za grupu pritisnite taster za upravljanje nadole, a zatim pritisnite taster u sredini → kategorija melodije zvona → melodija zvona.
5. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Korišćenje naprednih funkcija za slanje poruka

Naušite kako da kreirate obrasce i koristite ih za kreiranje novih poruka.

Kreiranje tekstualnog obrasca

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Poruke** → **Obrasci** → **Tekstualni obrasci**.
2. Pritisnite taster u sredini da biste otvorili prozor sa novim obrascem.
3. Unesite tekst i pritisnite taster u sredini da biste sačuvali obrazac.

Kreiranje obrasca multimedijske poruke

1. Kreirajte obrasca multimedijske poruke, sa temom i željenim prilozima, koju ćete koristiti kao obrazac. ▶ str. 23
2. Na ekranu sa porukom pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj u** → **Obrasci**.
   Poruka je sačuvana kao obrazac multimedijske poruke sa sadašnjim nazivom, na primer, „Rođendan“.

Umetanje tekstualnih obrazaca u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Kreiraj poruku** → tip poruke.
2. Izaberite polje za tekst i pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci** → **Šablon** ili **Tekstualni obrazac** → Obrazac.

Kreiranje poruke na osnovu obrasca multimedijske poruke

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Dođite do željenog obrasca i pritisnite <**Opcije**> → **Izmeni**.
   Obrazac će se otvoriti kao nova multimedijska poruka.

Korišćenje naprednih muzičkih funkcija

Saznajte kako možete da pripremite muzičke fajlove i memorišete radio stanice.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.

2. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija**.
3. Pomoću opcionalnog PC kabla za prenos podataka, priključite telefon na PC koristeći multifunkcijski priključak.
   Nakon što se povežete na PC računaru će se pojaviti iskačući prozor.
4. Izaberite **Otvori folder za prikaz fajlova** u iskačućem prozoru na računaru.
5. Kopiranje fajlova sa računara na memorijsku karticu.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

Naučite kako da prilagodite podešavanja za reprodukovanje i zvuk za muzički plejer.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Muzički plejer**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Podešavanja**.
3. Prilagodite podešavanja tako da odgovaraju vašem muzičkom plejeru.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Automatsko memorisanje radio stanica

1. Uključite priložene slušalice u multifunkcijsku utičnicu u telefonu.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **FM radio**.
3. Pritisnite taster u sredini da biste uključili radio.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Samopodešavajući**.
5. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili (ako je potrebno).
   Radio pretražuje i čuva dostupne stanice automatski.

Korišćenje alatki i aplikacija

Naučite kako da radite sa alatkama i dodatnim aplikacijama u vašem telefonu.

Korišćenje Bluetooth bežične tehnologije

Saznajte kakve su mogućnosti vašeg telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima i sa njima razmeni podatke i kako koristi hendsfri funkcije.

Uključivanje Bluetooth bežične tehnologije

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Uključivanje** → **Uključeno**.
2. Da biste drugim uređajima dozvolili da lociraju vaš telefon, itaberite **Vidljivost mog telefona** → **Uključeno**.

Pronalaženje i uparivanje uređaja sa Bluetooth tehnologijom

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Moji uređaji** → **Potraži novi uređaj**.
2. Dođite do uređaja i pritisnete **<Izaberi>**.

3. Unesite PIN kod za Bluetooth bežičnu tehnologiju ili PIN kod za drugi uređaj sa Bluetooth tehnologijom, ukoliko je ima, a zatim pritisnite <**OK**>.
   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

1. Izaberite fajl ili stavku koju želite da pošaljete u jednoj od aplikacija na telefonu.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Pošalji putem** → **Bluetooth** (prilikom slanja podataka o kontaktu naznačite koje podatke treba poslati).

Primanje podataka pomoću Bluetooth bežične tehnologije

1. Unesite PIN kod za Bluetooth bežičnu tehnologiju i pritisnite <**OK**> (ako je potrebno).
2. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili da želite da primate podatke sa ovog uređaja (ako je potrebno).

Aktiviranje i slanje SOS poruka

U hitnim slučajevima možete da šaljete SOS poruke kojima tražite pomoć.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Poruke** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Pritisnite taster za pretragu nadesno da biste uključili funkciju slanja SOS poruka.
3. Pritisnite taster za pretragu nadole i i pritisnite taster u sredini da biste otvorili listu primalaca.

4. Pritisnite taster u sredini da biste otvorili listu kontakata.
5. Dođite do kontakta i pritisnite taster u sredini.
6. Kada izaberete kontakte pritisnite <**Izaberi**> da biste se vratili na listu primalaca.
7. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoce.
8. Pritisnite taster za pretragu nadole i podesite broj ponavljanja SOS poruke.
9. Pritisnite <**Sačuvaj**>.
10. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.

Da biste poslali SOS poruku, telefon mora biti zatvoren, a tasteri zaključani. Kada je telefon zatvoren pritisnite tastere [▲/▼] četiri puta.

Kada se SOS poruka pošalje, sve funkcije u telefonu biće obustavljene dok ne pritisnete taster [☎].

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko u telefon stavi novu SIM karticu, funkcija mobilnog tražioca automatski šalje broj kontakta dvama primaocima kako bi vam pomogli da pronadete i oporavite svoj telefon. Da biste aktivirali mobilni tražioca:

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Podešavanja** → **Bezbednosna podešavanja** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite lozinku, a zatim pritisnite <**OK**>.

Kada prvi put budete pristupali mobilnom tražiocu od vas će biti traženo da kreirate i potvrdite lozinku.

3. Pritisnite taster za navigaciju nadesno da biste se vratili na mobilni tražilac.
4. Pritisnite taster za pretragu nadole i i pritisnite taster u sredini da biste otvorili listu primalaca.

5. Pritisnite taster u sredini da biste otvorili listu kontakata.
6. Dođite do kontakta i pritisnite taster u sredini.
7. Kada izaberete kontakte pritisnite <**Izaberi**> da biste se vratili na listu primalaca.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj** da biste sačuvali primaoce.
9. Pritisnite taster za pretragu nadole i unesite ime pošiljaoca.
10. Pritisnite **Sačuvaj** → <**Prihvati**>.

Snimanje i reprodukcija govornih beleški

Naučite da koristite snimač glasa u svom telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Snimač govora**.
2. Pritisnite taster u sredini da biste počeli sa snimanjem.
3. Izgovorite svoju belešku u mikrofon (do 1 sata).
4. Kada završite sa govorom, pritisnite <**Sačuvaj**>. Beleška se automatski čuva.

Reprodukovanje govorne beleške

1. Na ekranu snimača glasa pritisnite <**Opcije**> → **Idi u Moje govorne zapise**.
2. Izaberite fajl.
3. Kontrolišite reprodukciju pomoću sledećih tastera:

Taster	Funkcija
Sredina	Pauza ili nastavak reprodukcije
▲/▼	Pojačajte ili smanjite zvuke

Taster	Funkcija
Navigacija	• Levo: Pretraživanje kroz fajl unazad. • Desno: Pretraživanje kroz fajl unapred. • Dole: Zaustavlja reprodukovanje.

Izmena slika

Naučite kako da menjate slike i primenjujete zabavne efekte.

Primenjivanje efekata na slike

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Efekti** → opcija efekta.
5. Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite, a zatim pritisnite <**Gotovo**>.
6. Kada završite sa efektima pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao**.
7. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
8. Unesite naziv novog fajla za sliku i pritisnite taster u sredini.

Podešavanje slike

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Podesi** → opcija prilagođavanja (osvetljenost, kontrast, ili boja).
5. Pomoću tastera za upravljanje prilagodite sliku po svojoj želji, a zatim pritisnite <**Gotovo**>.

6. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao**.
7. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
8. Unesite naziv novog fajla za sliku i pritisnite taster u sredini.

Transformisanje slike

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Transformiši** → **Rotiraj** ili **Obrni**.
5. Pomoću tastera za upravljanje rotirajte ili okrenite sliku po svojoj želji, a zatim pritisnite <**Gotovo**>.
6. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao**.
7. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
8. Unesite naziv novog fajla za sliku i pritisnite taster u sredini.

Unošenje vizuelnog efekta

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Aplikacije** → **Editor slika**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Nova slika** → **Otvori** ili **Slikaj**.
3. Izaberite sliku ili snimite novu.
4. Pritisnite <**Opcije**> → **Ubaci** → vizuelnu funkciju (okvir, sličice, ili emotikone).
5. Izaberite vizuelnu funkciju koju treba dodati i pritisnite <**Izaberi**>.
6. Pomoću tastera za upravljanje pomerite dodatu sliku (ako je potrebno)
7. Pritisnite <**Gotovo**>.
8. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj kao**.
9. Pritisnite <**Da**> da biste potvrdili.
10. Unesite naziv novog fajla za sliku i pritisnite taster u sredini.

Korišćenje Java igara i aplikacija

Naučite kako da koristite igre i aplikacije sa nagrađenom Java tehnologijom.

Igranje igara

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Moji fajlovi** → **Igre i dr.**
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.

Dostupne igre mogu varirati u zavisnosti od zemlje ili provajdera. Kontrole i opcije igre mogu da variraju.

Pokretanje aplikacija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Moji fajlovi** → **Igre i dr.** → aplikacija.
2. Pritisnite <**Opcije**> da biste pristupili listi različitih opcija i podešavanja aplikacije.

Prikaz vremena u svetu

Saznajte kako da vidite vreme u drugoj zemlji ili drugom gradu i kako da podesite da se na ekranu pojavljuju vremena u drugim zemljama.

Prikaz vremena u svetu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Planer** → **Svetsko vreme**.
2. Pomerite taster za upravljanje na opciju „Svetsko vreme“.
3. Pritisnite taster za upravljanje nalevo ili nadesno da biste izabrali vremensku zonu.
4. Da biste podesili letnje vreme pritisnite <**Opcije**> → **Primeni letnje računanje vremena** → vremenska zona → <**Sačuvaj**>.
5. Pritisnite <**Opcije**> → **Sačuvaj**.

Dodavanje vremena u svetu na ekran

U režimu rada sa dva sata možete da prikažete satove iz dve vremenske zone na vašem ekranu.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Planer** → **Svetsko vreme**.
2. Dođite do sata sa svetskim vremenom i pritisnite **<Opcije>** → **Označi kao drugi sat**.
3. Pritisnite **<Opcije>** → **Podešavanja ekrana**.
4. Pritiskajte taster za upravljanje ili nadesno da biste izabrali **Dvostruki digitalni**.
5. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Podešavanje i upotreba alarma

Saznajte kako da postavite i kontrolišete alarm za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Planer** → **Alarmi**.
2. Dođite do praznog mesta za alarm i pritisnite taster u sredini.
3. Podesite detalje alarma.
4. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

Funkcija za automatsko uključivanje podešava telefon tako da se automatski uključi i oglasi alarm u naznačeno vreme, ukoliko je telefon isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi

- Pritisnite bilo koji taster da biste zaustavili alarm bez odlaganja.
- Pritisnite <**OK**> ili taster u sredini da biste odložili ponavljanje alarma, ili pritisnite bilo koji taster da biste utišali alarm u periodu odlaganja.

Isključivanje alarma

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Planer** → **Alarmi**.
2. Dođite do alarma koji želite da isključite i pritisnite taster u sredini.
3. Pritisnite taster za upravljanje nadole da biste izabrali opciju **Alarm** a zatim izaberite opciju **Isključeno**.
4. Pritisnite <**Sačuvaj**>.

Korišćenje kalkulatora

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Planer** → **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju prikazu kalkulatora da biste izvodili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mernih jedinica

1. U pasivnom režimu pritisnite <**Meni**> → **Planer** → **Konverter** → tip konverzije.
2. Unesite valutu ili mernu jedinicu i jedinice koje se konvertuju u odgovarajuća polja.

Podešavanje brojača

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Planer** → **Brojač**.
2. Pritisnite <**Podesi**>.
3. Unesite sate ili minute koje treba odbrojati, a zatim pritisnite <**OK**>.
4. Pritisnite taster u sredini da biste otpočeli ili zaustavili odbrojavanje.
5. Kada se odbrojavanje završi, pritisnite <**OK**> da biste zaustavili zvuk upozorenja.

Korišćenje štoperice

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Planer** → **Štoperica**.
2. Pritisnite taster u sredini da biste započeli i zabeležili vreme .
3. Kada završite, pritisnite <**Stop**>.
4. Pritisnite <**Poništi**> da biste izbrisali zabeleženo vreme.

Kreiranje tekstualne beleške

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Planer** → **Beleška**.
2. Pritisnite <**Kreiraj**>.
3. Unesite tekst beleške i pritisnite taster u sredini.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako da promenite izgled kalendara i kako da kreirate događaje.

Izmena prikaza kalendara

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Meni**> → **Planer** → **Kalendar**.
2. Pritisnite <**Opcije**> → **Prikaži po** → **Dan** ili **Nedelja**.

Kreiranje kalendara

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** → **Planer** → **Kalendar**.
2. Pritisnite **<Opcije>** → **Kreiraj** → tip događaja.
3. Unesite detalje događaja onako kako se to od vas bude tražilo.
4. Pritisnite **<Sačuvaj>**.

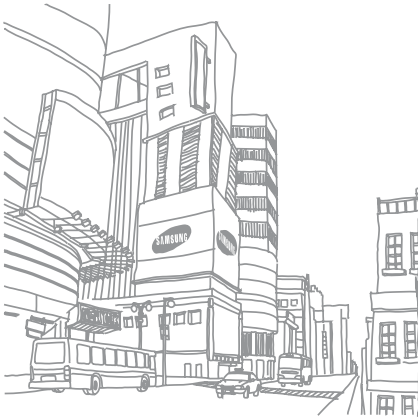

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili režimu rada „Meni“, pritisnite <**Meni**> u pasivnom režimu rada.

1 Dnevnik poziva

1 Nedavni kontakti
2 Propušteni pozivi
3 Birani brojevi
4 Primljeni pozivi
5 Obriši sve
6 Menadžer poziva

2 Imenik

1 Lista kontakata
2 FDN kontakti
3 Kreiraj kontakt
4 Grupa
5 Brzo biranje
6 Moja vizitkarta
7 Sopstveni broj
8 Upravljanje
9 Uslužni broj[1]

3 Aplikacije

1 Muzički plejer
2 Snimač govora
3 FM radio

3 Aplikacije

4 Editor slika
5 Bluetooth
6 SIM application toolkit[1]

4 Pretraživač

1 Početna strana
2 Obeleživači
3 Unesi URL
4 Obriši keš memoriju
5 Podešavanja profila
6 Trenutni profil

5 Poruke

1 Kreiraj poruku
2 Moje poruke
3 Obrasci
4 Obriši sve
5 Podešavanja
6 SOS poruke
7 Info poruke
8 Status memorije

6 Moji fajlovi

1 Slike
2 Video zapisi
3 Muzika
4 Zvuci
5 Igre i dr.
6 Drugi fajlovi
7 Memorijska kartica[2]
8 Status memorije

7 Planer

1 Alarmi
2 Kalendar
3 Beleška
4 Svetsko vreme
5 Kalkulator
6 Konvertor
7 Brojač
8 Štoperica

8 Kamera

9 Podešavanja

1 Podešavanja telefona
2 Podešavanja svetla
3 Podešavanja ekrana
4 Podešavanja poruka
5 Podešavanja poziva
6 Podešavanja imenika
7 Podešavanja kalendara
8 Podešavanja pretraživača
9 Podešavanje Muzičkog player-a
10 Mrežna podešavanja
11 Bezbednosna podešavanja
12 Konfiguracioni čarobnjak
13 Podešavanja memorije
14 Resetovanje podešavanja

1. Dostupno je samo ukoliko to podržava vaša SIM kartica.
2. Dostupno samo ako je memorijska kartica ubačena.

Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Kada uključite telefon pojavljuje se sledeća poruka:

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Ubaci SIM karticu	Proverite da li je SIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Unesi PIN kod	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija **PIN zaključan**.
Unesi PUK kod	Vaša SIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.

Na telefonu se prikazuje poruka „Nema usluge“, „Greška mreže“, ili „Neobavljeno“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [ ].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li se mikrofon nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

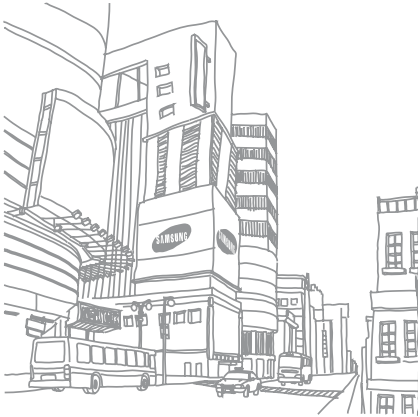

Indeks

alarm
deaktiviranje, 43
kreiranje, 42
zaustavljanje, 43

alatke
alarm, 42
kalendar, 44
kalkulator, 43
štoperica, 44

Bluetooth
aktiviranje, 35
primanje podataka, 36
slanje podataka, 36

baterija
indikator ispražnjene baterije, 18
postavljanje, 15
punjenje, 17

beleška
pogledajte tekstualne govorne beleške

brojač
pogledajte alatke, brojač

FM radio
memorisanje stanica, 34
slušanje, 27

fotografije
prikaz, 26
snimanje, 26

govorne beleške
reprodukovanje, 38

govorne beleške, 38

internet
pogledajte web pretraživač

Java
pokretanje igara, 41
pristupanje aplikacijama, 41

kalendar
pogledajte alatke, kalendar

kalkulator
pogledajte alatke, kalkulator

konferencijski pozivi
pogledajte pozivi, više učesnika

kontakti
dodavanje, 25
kreiranje grupa, 32
pronalaženje, 25

memorijska kartica 18

mobilni tražilac 37

muzički plejer
prilagođavanje, 34
slušanje muzike, 27

jačina zvuka
glasnoća tastera, 20
jačina zvuka poziva, 22

nečujni profil 20

obrasci
multimedijski, 33
tekst, 32
umetanje, 33

oflajn profil 19

poruke
prikaz e-poruka 25
prikaz multimedija, 24
prikaz teksta, 24

pozadina 21

pozivi
biranje dodatnih poziva, 30
biranje propuštenih poziva, 29
iz telefonskog imenika, 31
međunarodni pozivi 31
napredne funkcije, 29
nedavno birani, 29
odgovaranje na drugi poziv, 30
odgovaranje na, 22
osnovne funkcije, 21
postavljanje na čekanje, 30
pozivanje, 21
preuzimanje poziva na čekanju, 30
prikaz propuštenih, 29
više učesnika, 30

prečice 21

pretraživač
pogledajte web pretraživač

radio
pogledajte FM radio

SIM kartica 15

SOS poruka 36

sat
pogledajte vreme u svetu

slike
prilagođavanje, 39
primena efekata, 39
transformisanje, 40
umetanje vizuelnih funkcija, 40

slušalice 22

šema boja 21

štoperica
pogledajte alatke, štoperica

tasterske prečice
pogledajte prečice

tekst
kreiranje beleški, 44
unošenje, 24

tonovi tastature 20

video snimci
prikaz, 26
snimanje, 26

vizitkarte 31

vreme u svetu
podešavanje prikaza na dva ekrana, 42
prikaz, 41

web pretraživač
označavanje, 28
pokretanje početne strane, 28

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon: SGH-J700

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtevEN 300 328 V1.6.1 (112004.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.01.04 Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.